SAMSUNG

GT-S5610

Mobilni telefon
Korisnički priručnik

- Neki dijelovi priručnika mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.
- Usluge treće strane mogu u bilo koje vrijeme biti ukinute ili prekinute, i Samsung ne daje izjave ili jamstva da će bilo kakav sadržaj ili usluga ostati dostupna za bilo koje razdoblje.
- Ovaj proizvod sadrži određeni softver besplatnog/otvorenog izvora. Točni uvjeti licenci, izjava o odricanju od odgovornosti, potvrda i obavijesti dostupni su na Samsungovoj web-stranici opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35709E Rev.1.2
Croatian. 08/2014

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja telefona, prije uporabe telefona pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati telefon prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite telefon za vrijeme oluja

Vaš telefon može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne postavljajte baterije ili telefone na ili u grijaće telefone, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite telefon, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje telefona i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika telefona i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja telefona i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i – polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe telefona u područjima ograničene uporabe

Isključite telefon na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga telefona u određenom području.

Nemojte upotrebljavati telefon u blizini drugih elektroničkih telefona

Većina elektroničkih telefona upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na telefonu zbog drugih električnih telefona.

Nemojte upotrebljavati telefon u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu telefona u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja telefona.
- Ako je uporaba telefona neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja telefona smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte telefon na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati telefon u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja telefona putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija telefona može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite telefon.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite telefon kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba telefona u zrakoplovu je ilegalna. Telefon može ometati elektronske navigacijske telefone u zrakoplovu.

Radiofrekvencija telefona može prouzrokovati kvar na elektroničkim telefonima u motornim vozilima

Radiofrekvencija telefona može prouzrokovati kvar elektronskih telefona u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog telefona

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni telefon dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte telefon za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom telefonu i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom telefonu.
- Postavite telefon tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom telefonu, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa „stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite telefon za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.

- Upotrijebite telefon kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog telefona

Telefon držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove telefona.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati telefon na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na telefonu.

Nemojte spremati telefon na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati telefon na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte telefon na -20 °C do 50 °C

- Telefon može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati telefon izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati telefon s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara telefona.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati telefon u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara telefona ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da telefon dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati telefon u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Telefon se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite telefon

- Može doći do oštećenja zaslona telefona.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja telefona ili kvara određenih dijelova.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar telefona.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta telefon ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje telefona ili eksploziju.
- Ako telefon rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u telefon:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

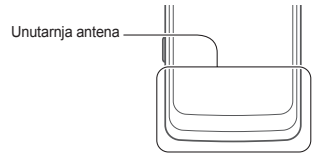

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate telefon prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi telefon u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti telefon.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati telefon

- Promjene ili preinake na telefonu mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite telefon u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na telefon

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja telefona:

- Obrišite telefon ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Telefon nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite telefon u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Telefon koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe telefona na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog telefona

Telefon nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s telefonem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti telefon ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni telefoni ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih telefona.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,845 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama viših od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije „EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Dijelovi telefona

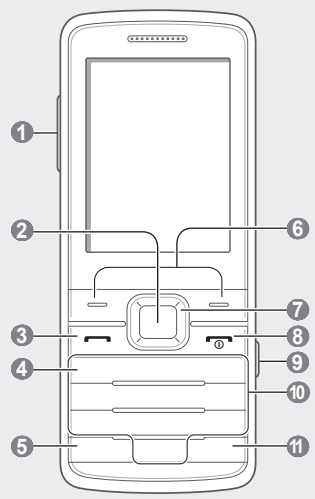

1 Tipka za glasnoću
U stanju mirovanja prilagodite glasnoću telefona; unutar menija pregledajte opcije; pošaljite SOS poruku
Pogledajte „Aktiviranje i slanje SOS poruke"

2 Tipka za potvrdu
Odaberite označenu mogućnost ili potvrdite unos; u načinu mirovanja pristupite meniju
Ovisno o davatelju usluge ili regiji, funkcija tipke može se razlikovati

3 Tipka za pozivanje
Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja povratite zapise o pozivima i poruke

4 Servisna tipka za govornu poštu
U načinu mirovanja pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

5 Tipka za zaključavanje tipkovnice
U načinu mirovanja zaključajte ili otključajte tipkovnicu (pritisnite i držite)

6 Funkcijske tipke
Izvedite naredbe s dna zaslona

7 4-smjerna tipka za kretanje
Pregledajte opcije menija; u stanju mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (lijevo/desno/gore/dolje); uputite lažni poziv (u nastavku)
Pogledajte „Upućivanje lažnih poziva"
Zadani početni zaslon i unaprijed zadani meniji mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluga

8 Tipka za uključivanje/isključivanje
Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; unutar menija otkažite unos i vratite se u stanje mirovanja

9 Tipka kamere
U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite)

10 Alfanumeričke tipke

11 Tipka profila Bešumno
U stanju mirovanja aktivirajte ili deaktivirajte profil Bešumno (pritisnite i držite)

Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa na vrhu zaslona:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Aktivirana je značajka SOS poruka
	Uključen je alarm
	Uključen je FM radio
	FM radio je onemogućen
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana

Ikona	Opis
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Aktiviran je Bluetooth
	Pretraživanje Interneta
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Povezan s računalom
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka govorne pošte
	Umetnuta je memorijska kartica
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

1. Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM ili USIM karticu.

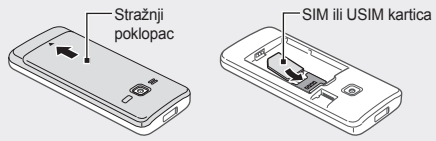

2. Vratite bateriju i stražnji poklopac.

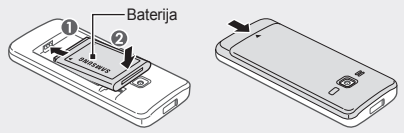

Punjenje baterije

1. Uključite prijenosni punjač.
2. Nakon dovršetka punjenja odspojite prijenosni punjač.

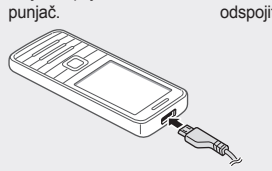

U utičnicu izmjenične električne struje

- Nemojte vaditi bateriju iz telefona, a da prethodno niste odspojili prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.
- Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Telefon prihvaća memorijske kartice microSD™ ili microSDHC™ veličine do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može dovesti do nekompatibilnosti s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često upisivanje i brisanje podataka skratit će životni vijek memorijskih kartica.

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

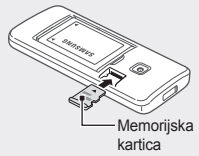

3. Vratite stražnji poklopac.

Ikone uputa

	Napomena: napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
→	**Slijedi**: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, nakon čega slijedi **Nova poruka**)
[ ]	**Uglate zagrade**: tipke telefona; na primjer: [ ] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje)
< >	**Izlomljene zagrade**: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**Spremi**> (predstavlja funkcijsku tipku **Spremi**)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**Potvrda**> (ako je potrebno).
3. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje, prilagodite telefon kako želite prateći upute na zaslonu.

Ako se baterija u potpunosti isprazni ili ukloni iz uređaja, datum i vrijeme bit će vraćeni na tvorničke postavke.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni korak 1.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> da biste pristupili meniju.

Možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu kako biste pristupili meniju, ovisno o regiji i davatelju usluga.

2. Pomoću tipke za kretanje pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**Spremi**> ili tipku za potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli za jednu razinu gore; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

- Kad pristupate meniju koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za bilo koju vrstu gubitka lozinki ili osobnih podataka niti za druge štete koje uzrokuje ilegalni softver.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
   Za video poziv pritisnite <**Opcije**> → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Za prihvaćanje poziva pritisnite [ ].
2. Za video poziv pritisnite <**Kam. uklj.**> kako bi pozivatelj vidio sliku putem kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Prilagodba glasnoće tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Pomaknite se na profil koji upotrebljavate.

Ako koristite bešumni profil, nećete moći prilagoditi glasnoću tona zvona.

3. Pritisnite <**Uredi**>.
4. Pritisnite **Glasnoća**.
5. Pomaknite se na **Ton poziva**.
6. Pomaknite se lijevo ili desno za prilagodbu razine glasnoće i pritisnite <**Spremi**>.

Prilagodba glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako upotrebljavate zvučnik. Za bolju zvučnu izvedbu koristite normalni način telefona.

Promjena tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Pomaknite se na profil koji upotrebljavate.

Ako koristite bešumni profil, nećete moći promijeniti ton zvona.

3. Pritisnite <**Uredi**>.
4. Odaberite **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
5. Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga s popisa.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U stanju mirovanja pritisnite [ ].
2. Pomaknite se lijevo ili desno na vrstu poziva.
3. Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
4. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pogledali detalje o pozivu ili [ ] da biste birali broj.

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili između načina T9 i ABC. Ovisno o regiji, možda ćete moći pristupiti načinu unosa za svoj jezik.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u način unosa brojeva.
- Pritisnite [*] da biste se prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite [*] da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

T9 način

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

Upotreba ostalih značajki unosa teksta

- Kako biste pomaknuli pokazivač, pritisnite tipku za kretanje.
- Da biste obrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste brzo obrisali znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste unijeli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata u memoriju može biti unaprijed postavljena, ovisno o davatelju usluge. Da biste promijenili lokaciju memorije, unutar menija odaberite **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija Imenika** → lokaciju memorije.

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → **Novi kontakt**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za dodavanje kontakta u memoriju.

Slanje i pregledavanje poruka

Slanje SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite broj primatelja i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. *Pogledajte „Unos teksta”.*
   Za slanje SMS poruke prijeđite na korak 6.
   Za dodavanje multimedije, nastavite s korakom 4.
4. Pomaknite se na alatnu traku.
5. Pomaknite se lijevo ili desno do ikone i dodajte stavku.
6. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Pregledavanje SMS ili MMS poruka

1. Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Možete lažirati dodatne pozive kada se želite izvući sa sastanka ili iz neugodne situacije.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv**.

Da biste uputili lažni poziv

- U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku za kretanje prema dolje.
- Ako su tipke zaključane, četiri puta pritisnite tipku za kretanje prema dolje.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

Aktiviranje SOS poruke

1. U načinu Menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Da biste aktivirali značajku SOS poruke, odaberite **Slanje SOS poruke**.
3. Da biste otvorili popis kontakata, odaberite **Primatelji** i pritisnite <**Traži**> → **Imenik**.
   U popis primatelja možete također unijeti telefonske brojeve koji sadrže pozivni broj države (sa znakom +).
   Prijeđite na korak 5.
4. Odaberite kontakt.
5. Nakon postavljanja primatelja, pritisnite tipku za potvrdu da biste spremili primatelje.
6. Odaberite **Ponavljanje** i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
7. Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Slanje SOS poruke

1. Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite tipku za glasnoću da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.
   Telefon se prebacuje na SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [ ].

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, mobilni lokator automatski će poslati kontaktni broj određenim primateljima kako biste mogli locirati telefon i vratiti ga. Aktiviranje mobilnog lokatora:

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Pri prvom pristupu značajci **Mobilni lokator** bit će zatraženo da izradite i potvrdite lozinku.

3. Da biste uključili mobilni lokator, odaberite **Mobilni lokator**.
4. Da biste otvorili popis kontakata, odaberite **Primatelji** i pritisnite <**Traži**> → **Imenik**.
   U popis primatelja možete također unijeti telefonske brojeve koji sadrže pozivni broj države (sa znakom +).
   Prijeđite na korak 6.
5. Odaberite kontakt.
6. Nakon postavljanja primatelja, pritisnite tipku za potvrdu da biste spremili primatelje.
7. Pomaknite se prema dolje i unesite ime pošiljatelja.
8. Pritisnite tipku za potvrdu → <**Prihvaćam**>.

Upotreba kamere

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku kamere za uključivanje kamere.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Pritisnite tipku za kretanje ulijevo da biste odabrali način fokusiranja (ako je potrebno).
   Da biste koristili način automatskog fokusiranja, prijeđite na korak 6.
   Da biste koristili način ručnog fokusiranja, nastavite s korakom 5.
5. Da biste fokusirali na zaslonu pregleda, pritisnite tipku za kretanje prema dolje.
   Da biste otkazali način ručnog fokusiranja, ponovno pritisnite tipku za kretanje prema dolje.
6. Da biste snimili fotografiju, pritisnite tipku kamere ili tipku za potvrdu. Fotografija se automatski sprema.

Pregledavanje fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteku fotografije.

Snimanje videa

1. Da biste uključili kameru, u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku kamere.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [**1**] za prebacivanje u način snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Da biste započeli snimanje, pritisnite tipku kamere ili tipku za potvrdu.
6. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite tipku kamere, tipku za potvrdu ili tipku <**Zaustavi**>. Video se automatski sprema.

Pregledavanje videa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → videodatoteku.

Izjava o sukladnosti
Tvrtka Samsung Electronics izjavljuje kako je ovaj uređaj usklađen sa osnovnim standardima i važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Idite na *www.samsung.com/mobile_doc* prikaz Izjave o sukladnosti.

CE 0168